





з використанням матеріалу A4Sound Wall 25 та A4Sound Wall 55

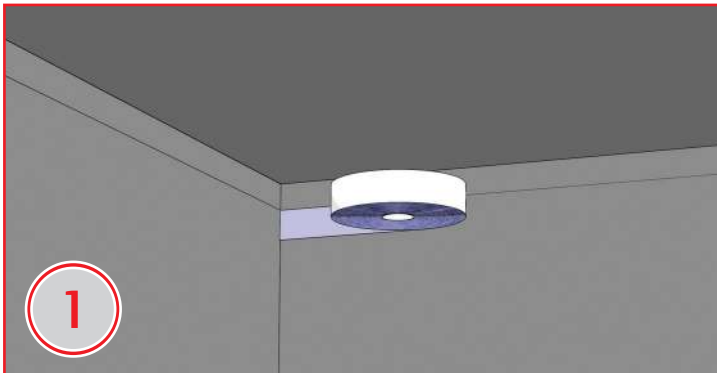


Перед початком робіт потрібно переконаватися в тому, що в стінах та стелі немає дірок, щілин та пустот, заповнених монтажною піною. Якщо такі є, то потрібно видалити піну, заповнити порожнину цементним розчином (якщо порожнина велика) або герметиком (якщо це щілина).




Обклеїти периметр майбутньої конструкції віброізоляційною стрічкою з урахуванням того, що коли конструкція буде «зашиватись» гіпсокартоном в 2 шари, то гіпсокартон та направляючий профіль мають спиратись на цю віброізоляційну стрічку.

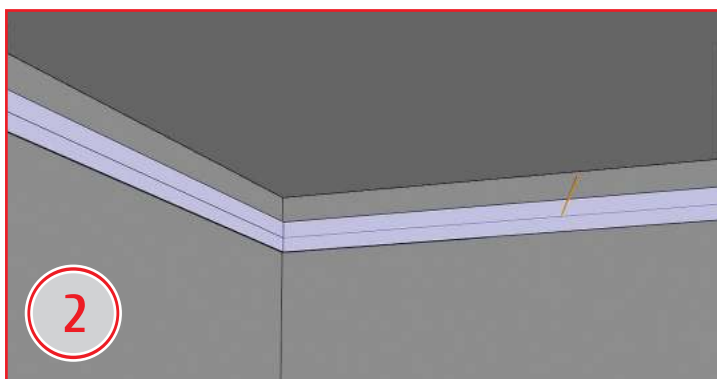


Нанести горизонтальну розмітку для встановлення направляючого профілю UD27 по всій стрічці.

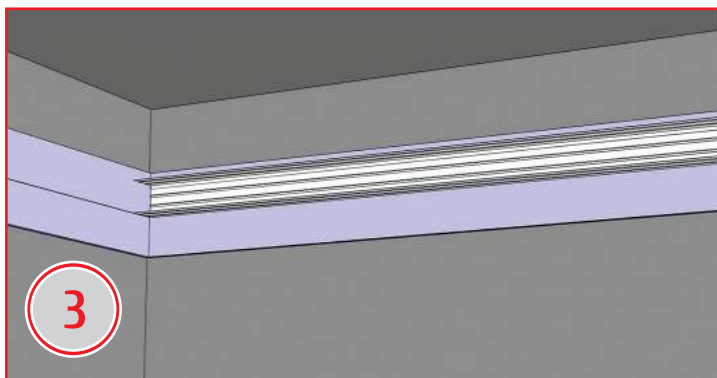


Встановити по розмітці (поверх віброізоляційної стрічки) направляючий профіль UD27.

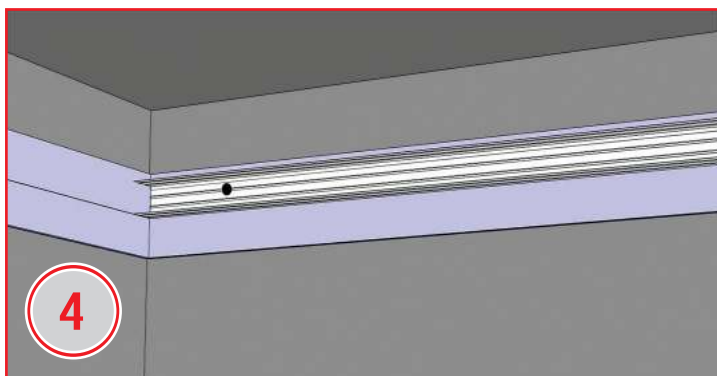

Пробурити отвори діаметром 6мм через направляючий профіль у стіну (відстань між отворами не більше 600мм) на глибину 50мм.

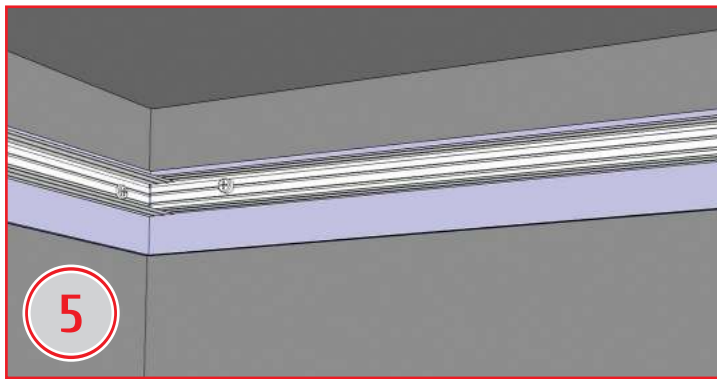


Вставити дюбель (дюбель ударний гриб 6мм х 40мм) в отвір та закріпити.

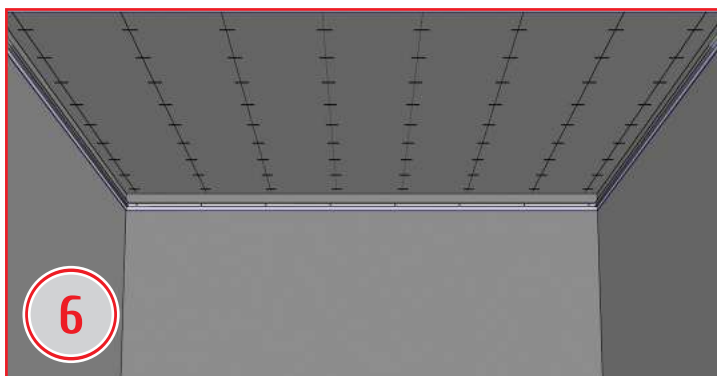


Розмітити місця встановлення вібропідвісів **VibroHolder™С**. Розмітку робити з урахуванням розташування стельового профілю CD60, він розміщуватиметься з кроком 400 або 600 мм (центральна вісь профілю).


Вібропідвіси мають бути на відстані від стіни не більше 150мм.

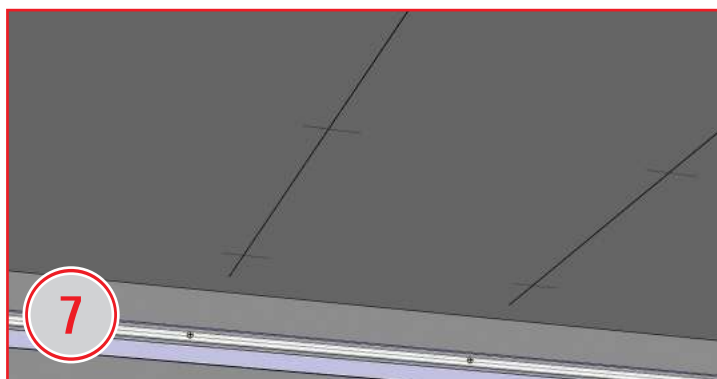


Пробурити по одному отвору на перетині розмітки для кріплення вібропідвісів **VibroHolder™С** діаметром 8мм на глибину 60мм.

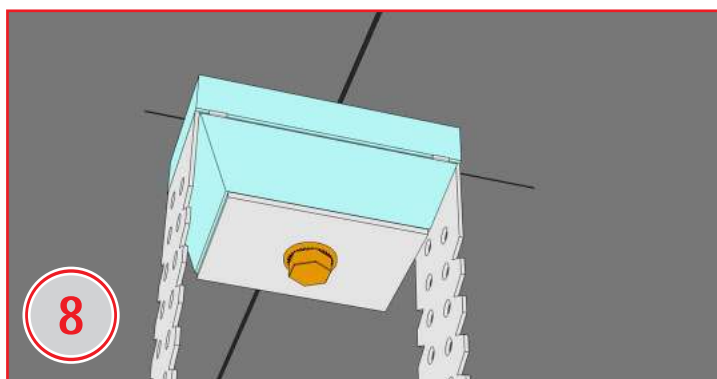


Закріпити вібропідвіси **VibroHolder™С**.

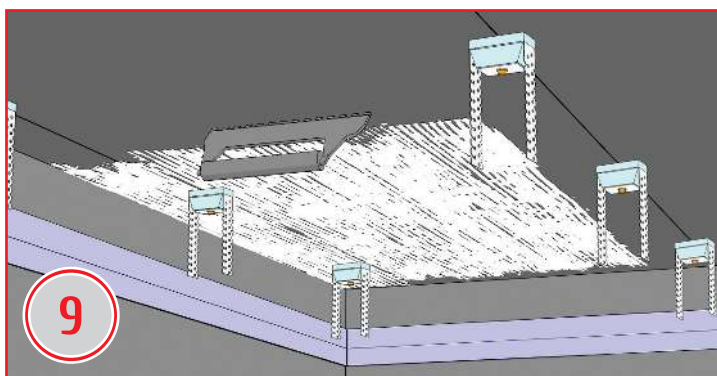


Зубчастим шпателем (гребінка – 3мм х 3мм) нанести на стелю клей **A4Sound GP**.

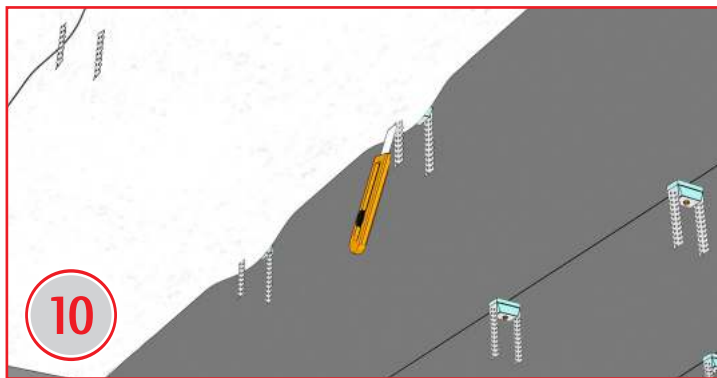


Матеріал A4Sound Wall25 прорізати канцелярським ножом місця, де проходитимуть ніжки вібропідвісів, помістити його на клей і притиснути до стелі.

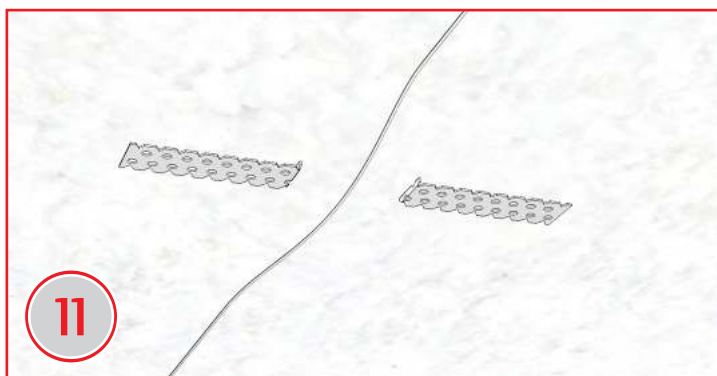


Для тимчасового кріплення матеріалу A4Sound Wall25 можна розігнути ніжки вібропідвісів.

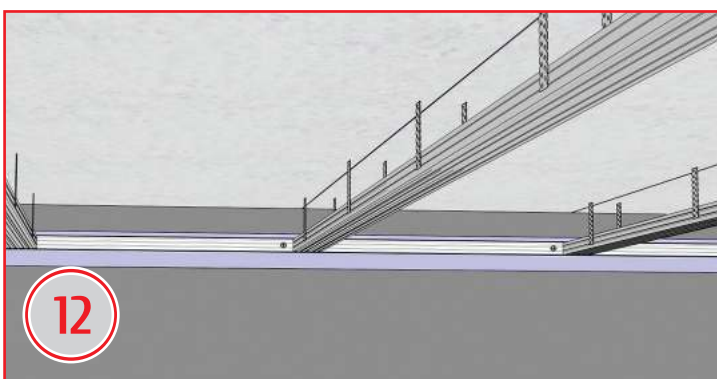


Встановити стельовий профіль CD60 у направляючий профіль з кроком 400 або 600 мм (залежно від уже встановлених вібропідвісів).

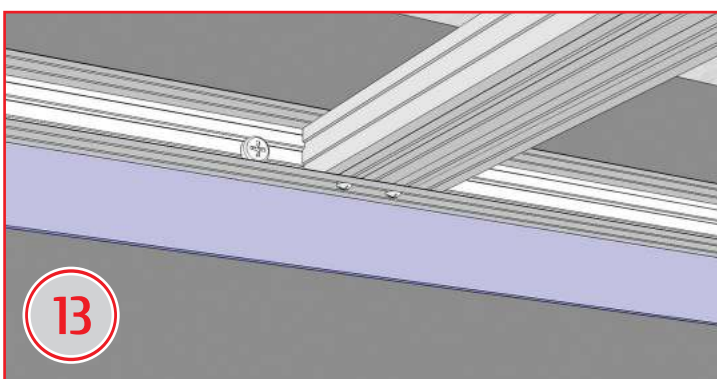


Закріпити CD60 в UD27 саморізами.

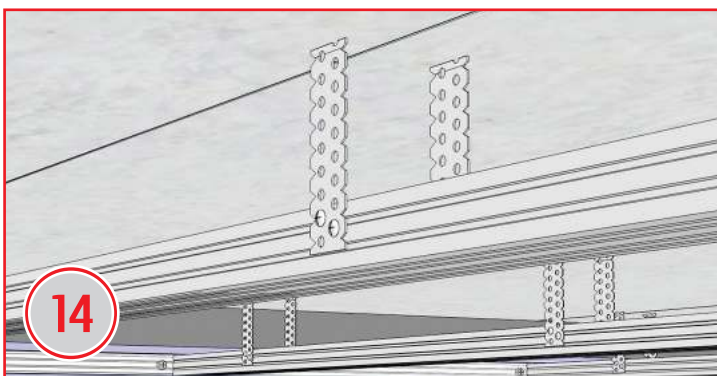


Вирівняти всі профілі CD60 в одну горизонтальну площину і закріпити саморізами у вібропідвісах.

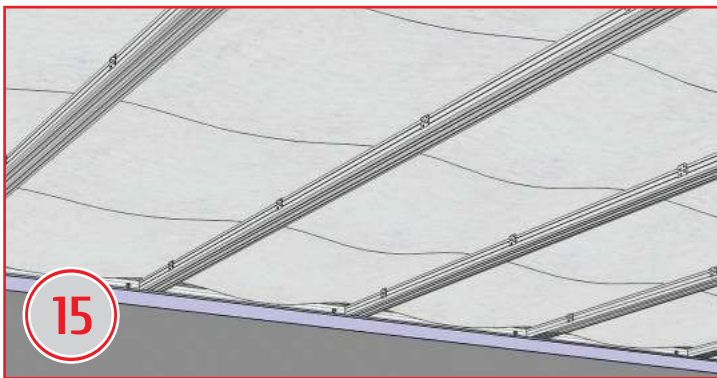


Укласти на профіль другий шар матеріалу **A4Sound Wall 55** і простежити, щоб при укладанні не було великих щілин на стиках.

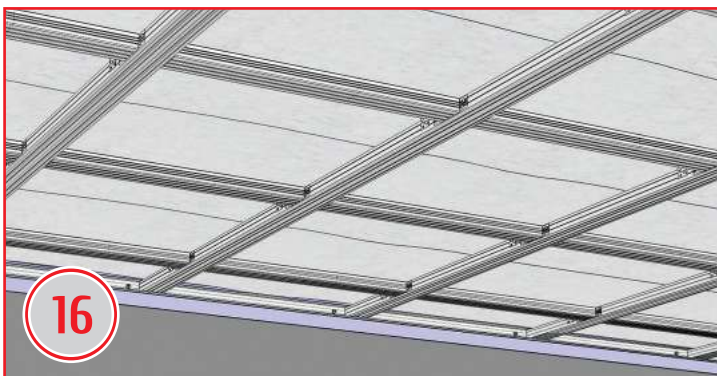


Між основним стельовим профілем CD60 слід змонтувати перемички з такого ж профілю з кроком 400 або 600 мм.

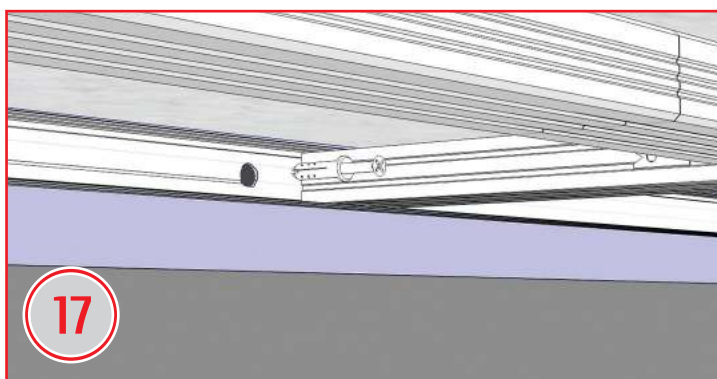


Коли конструкція каркаса готова, необхідно демонтувати дюбелі з напрямного профілю. Це робиться для остаточного вібровідв'язування конструкції від суміжних стін.

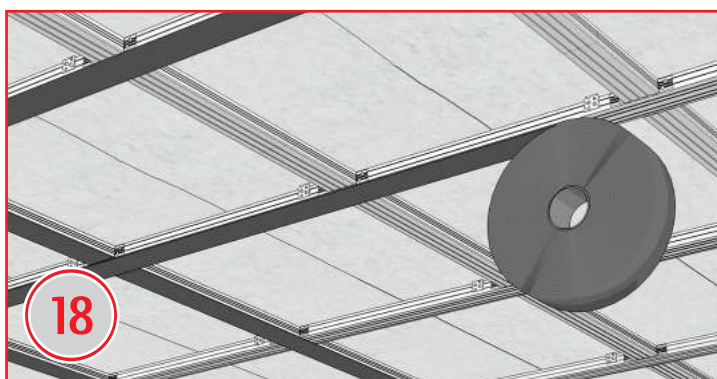

Обклеїти весь профіль з боку контакту з ГКЛ віброізоляційною войлочною стрічкою **A4Sound**.

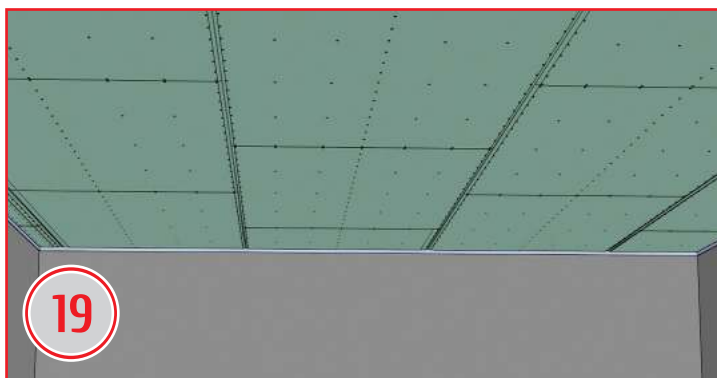


Встановити перший шар ГКЛ і прикрутити саморізами. Краї ГКЛ повинні впритул примикати до віброізоляційної стрічки по периметру стелі.

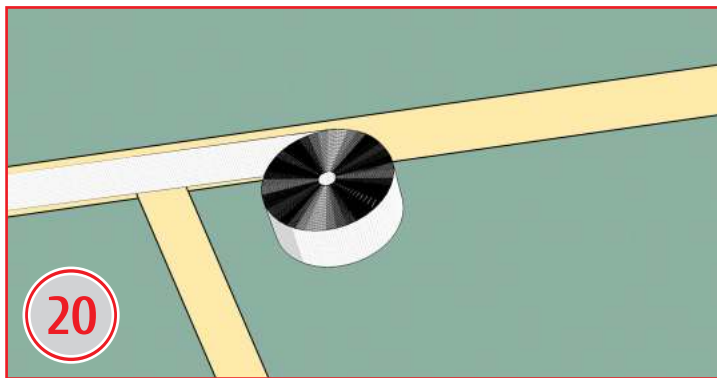


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

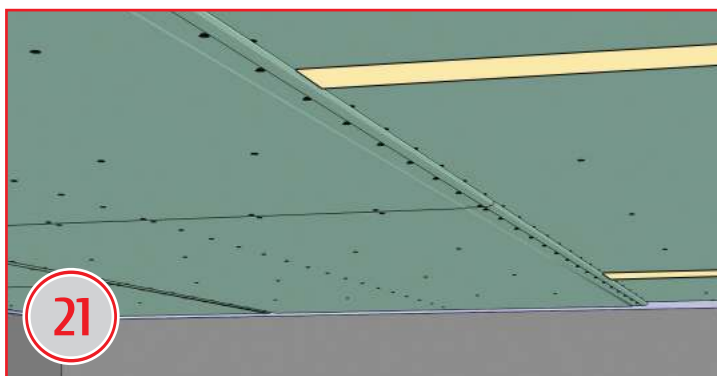


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморізами.

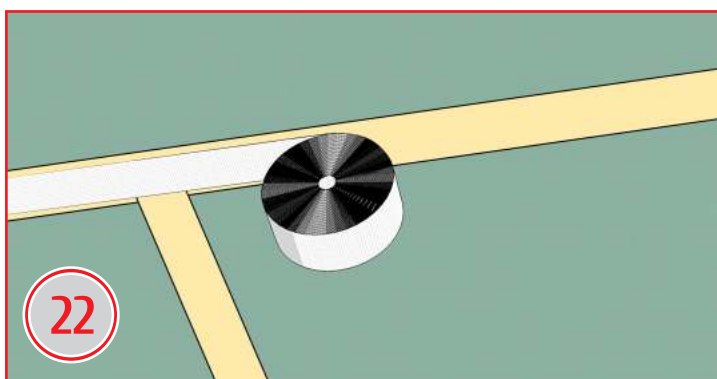

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серпанки або склополотна.

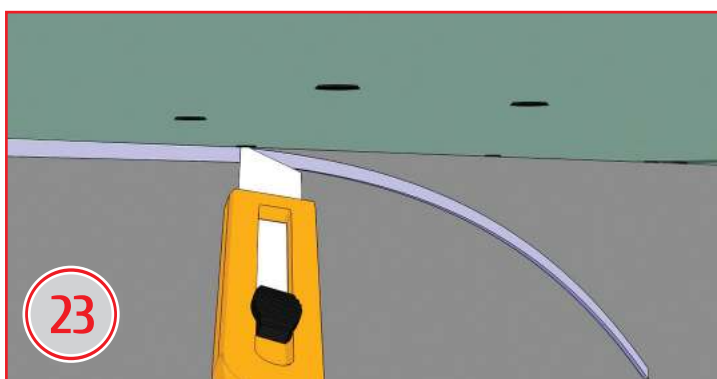

Віброізоляційну стрічку, яка виступатиме по периметру конструкції, зрізати канцелярським ножом під кутом близько 30°.

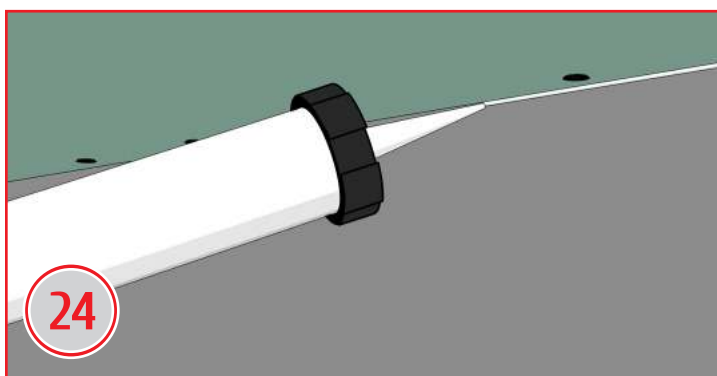

По периметру конструкції заповнити шов поліуретановим герметиком **A4Sound Flex**

Інструменти та матеріали



Олівець




Ножиці по металу

Саморізи по гіпсокартону
3,5x35мм
3,5x25мм

Рулетка

Великі текстильні
ножиці

Профіль CD60

Рівень / лазерний
нівелірЗубчатий шпатель
3x3мм

Профіль UD27



Шурупверт



Широкий шпатель

Саморіз з буром
3,5x9мм

Ударна дрель



Вузький шпатель



Гіпсокартон 12,5мм



Хрестоподібна біта

Пістолет
для герметика

Серпянка або склополотно



Свердло по бетону



Канцелярський ніж



Молоток



Пензлик



Плоскогубці

Дюбель ударний гриб
6x40ммЗвукопоглинаючий
матеріал A4Sound Wall 25Звукопоглинаючий
матеріал A4Sound Wall 55

Віброізоляційна стрічка

Віброізоляційна войлочна
стрічка A4SoundМонтажний клей
A4Sound GPВібропідвіс
VibroHolder™ CПоліуретановий герметик
A4Sound Flex

A4Sound
Absorbers for Sound

Vodafone: +38 (050) 380-12-73
 Kyivstar: +38 (067) 487-72-75
 Lifecell: +38 (063) 419-01-63
<https://a4sound.com.ua>
 E-mail: info@a4sound.com.ua

