





з використанням матеріалу A4Sound Wall 25 та A4Sound Wall 55




Перед початком робіт потрібно переконаватися в тому, що в стіні немає дірок, щілин та порожнин, заповнених монтажною піною. Якщо такі є, потрібно видалити піну, заповнити порожнину цементним розчином (якщо порожнина велика) або герметиком (якщо це щілина).

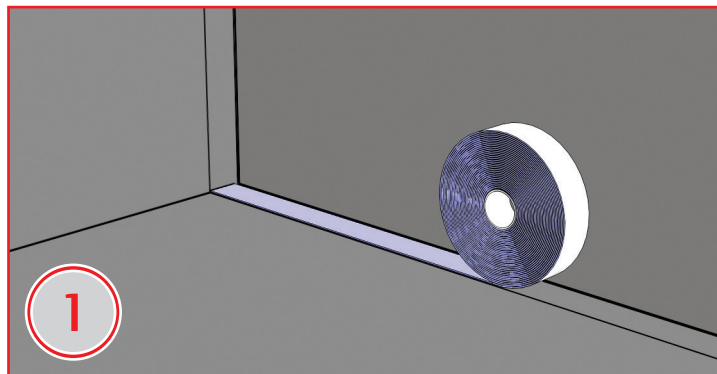


Обклеїти периметр майбутньої конструкції віброізоляційною стрічкою з урахуванням того, що коли конструкція буде «зашиватись» гіпсокартоном в 2 шари, то гіпсокартон та направляючий профіль мають спиратись на цю віброізоляційну стрічку.

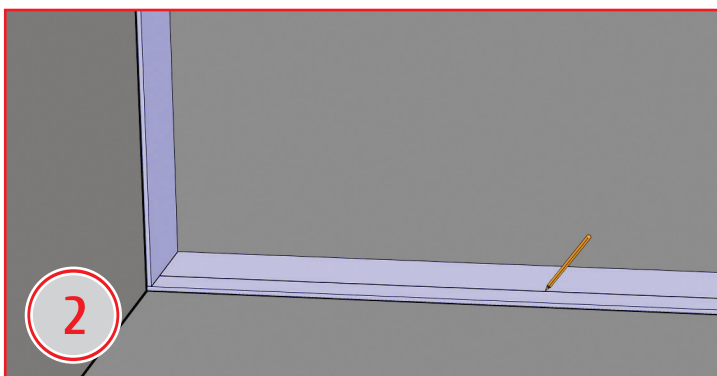


Нанести озмітку для встановлення направляючого профілю UW75 по всій стрічці.

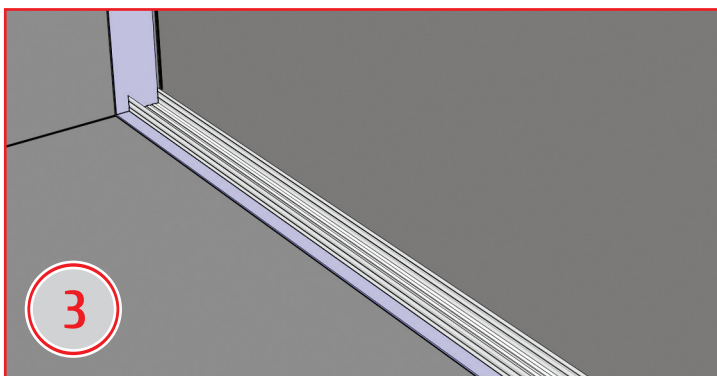

Встановити по розмітці на стелю та підлогу (поверх віброізоляційної стрічки) направляючий профіль UW75. Край профілю повинен збігатися із розміткою на стрічці. Пробурити отвори діаметром 6мм через направляючий профіль в перекриття (відстань між отворами не більше 600мм) на глибину 50мм.

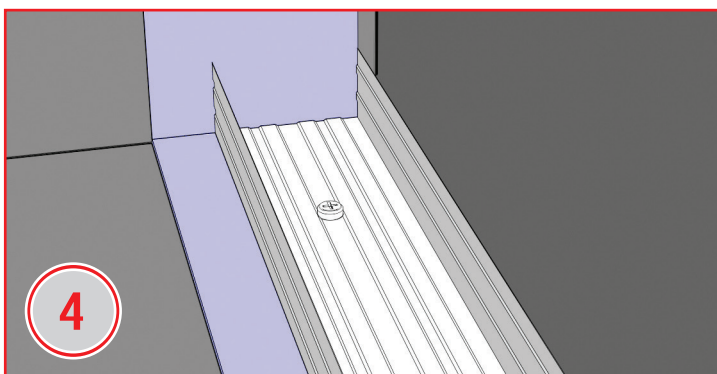


Вставити дюбель (дюбель ударний гриб 6мм х 40мм) в отвір та закріпити.

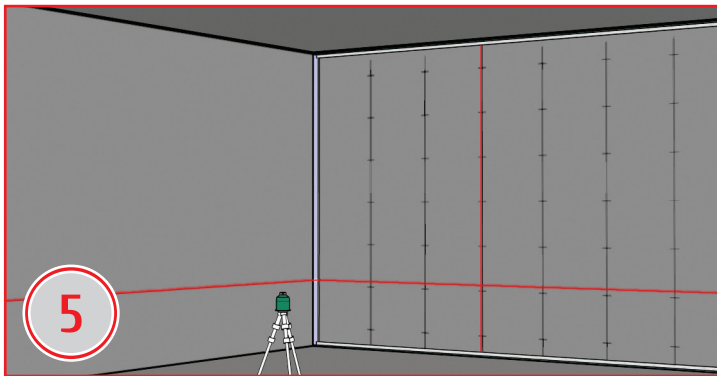

Розмітити місця встановлення вібропідвісів **VibroHolder™ W**. Розмітку робити з кроком 600 мм по горизонталі (центральна вісь вібропідвісів). Вертикальний крок установки вібропідвісів має бути не більше 800 мм.


Крайні вібропідвіси повинні встановлюватись на відстані не більше 150 мм від краю конструкції.

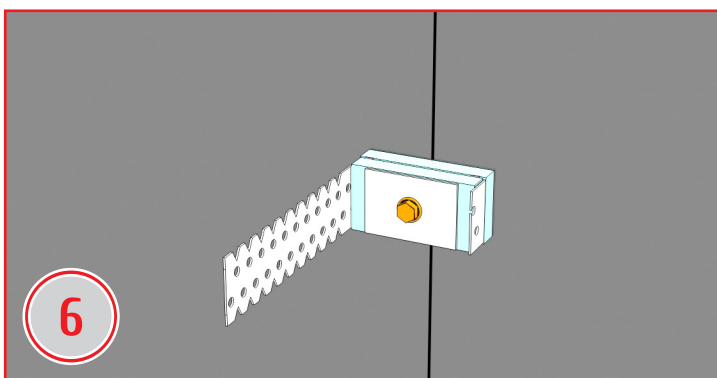

Незадіяну ніжку вібропідвісів **VibroHolder™ W** зрізати максимально близько до основи.


Пробурити отвори для кріплення вібропідвісів діаметром 8мм на глибину 50мм.

Закріпити вібропідвіси.

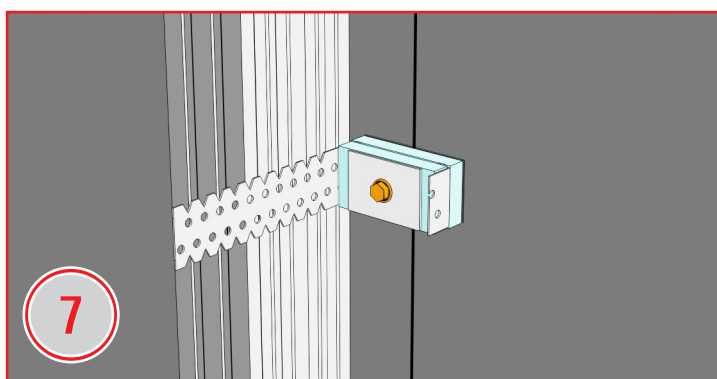


Встановити стійкові профілі CW75 у направляючі UW75 (боком до стіни).


Профілі CW75 повинні прилягати до вібропідвісів **VibroHolder™ W**.

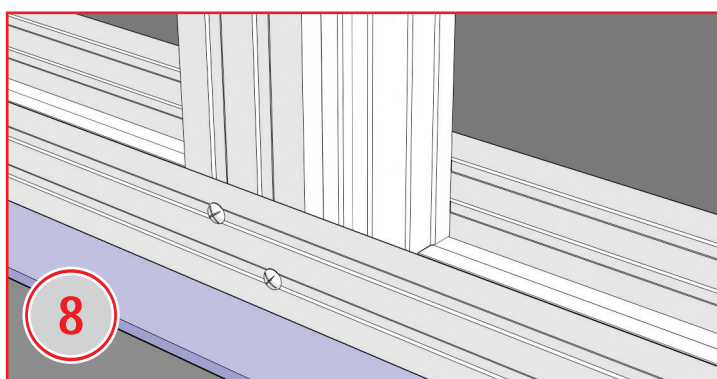


Зафіксувати стоечні профілі в напрямних за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

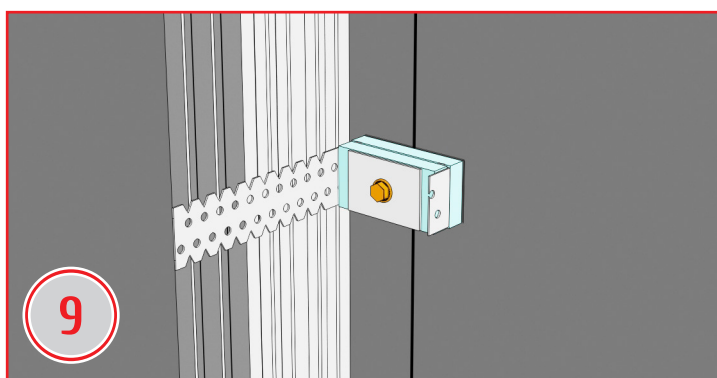


Зафіксувати профілі у вібропідвісах **VibroHolder™ W** за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

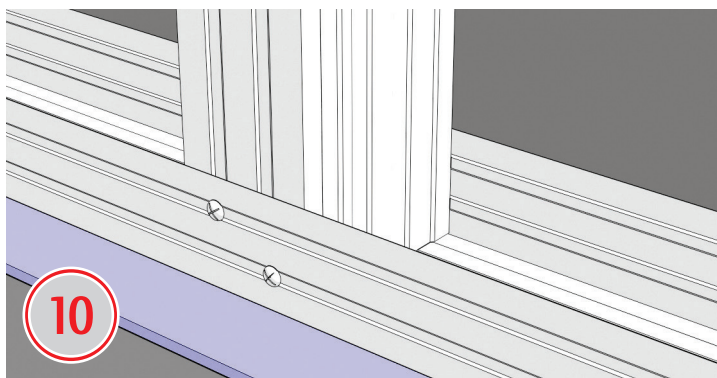


Зафіксувати стоечні профілі в напрямних за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

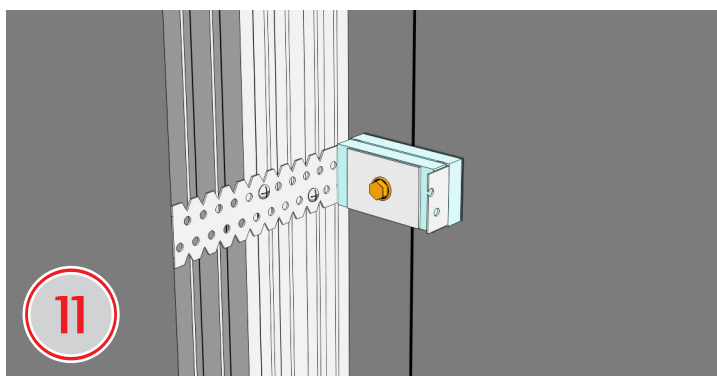


Зафіксувати профілі у вібропідвісах **VibroHolder™ W** за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

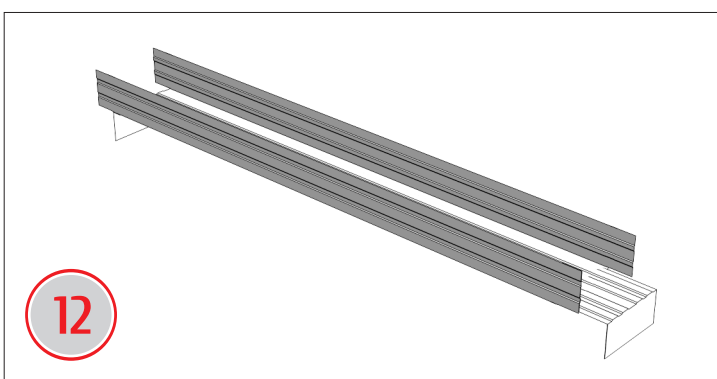


З направляючого профілю UW75 нарізати перемички, вставити між стійковими профілями та закріпити.

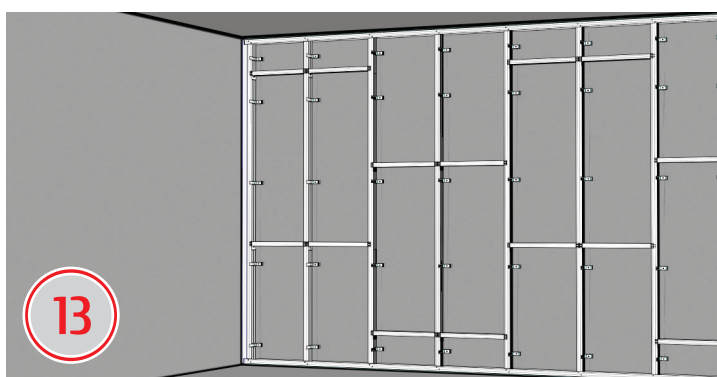


При монтажі перемичок необхідно враховувати розмір листів гіпсокартону. Якщо лист ГКЛ за висотою менше ніж висота стіни, то слід чергувати положення ГКЛ на стіні. Тому слід чергувати місця стиків ГКЛ на перемичках.

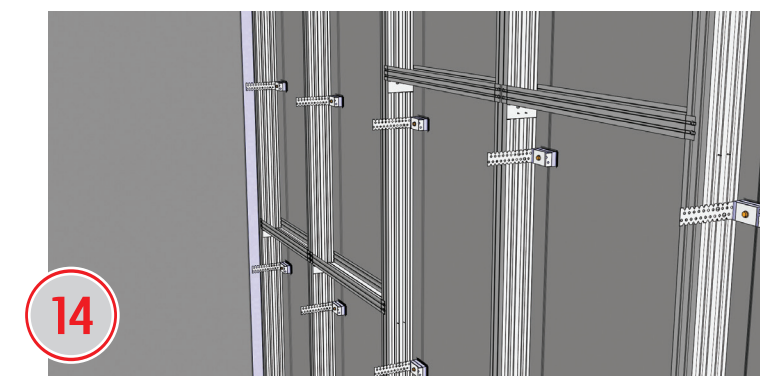


Перемички монтуються за допомогою саморізів (3,5мм x 9мм).

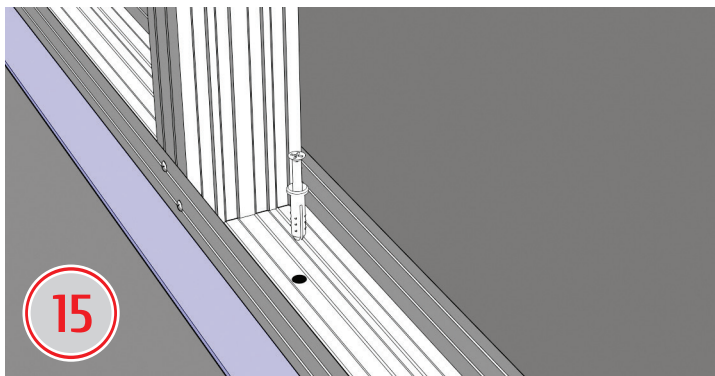

Після того як каркас із профілю готовий. Потрібно демонтувати всі дюбелі, якими закріплені направляючі UW50.

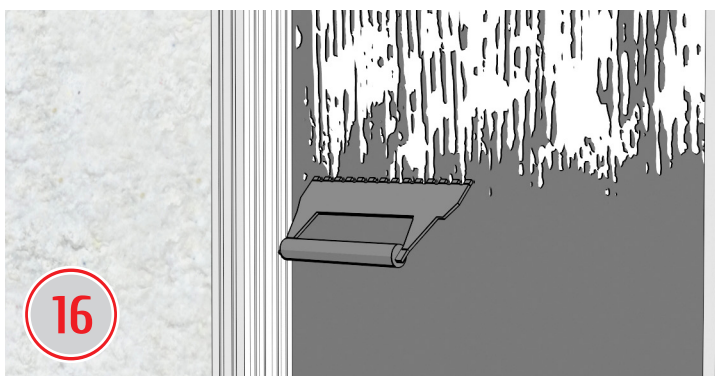


Зубчастим шпателем (гребінка – 3мм х 3мм) нанести на стіну клей **A4Sound GP** та зверху приклеїти матеріал **A4Sound Wall25**. Матеріал повинен заходити у порожнину профілю.

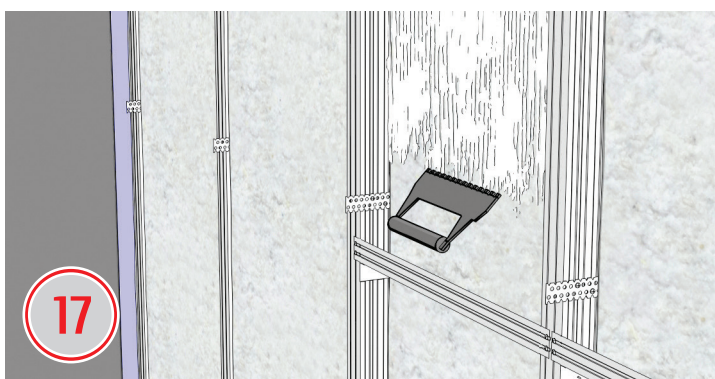


Після того, як вже приклеєний весь перший шар **A4Sound Wall25**. Нанести поверх першого шару зубчастим шпателем (гребінка – 3мм х 3мм) клей **A4Sound GP** та зверху приклеїти матеріал **A4Sound Wall55**. Матеріал повинен також заходити в порожнину профілю.




Зігнути виступаючі ніжки підвісів на 90 °.

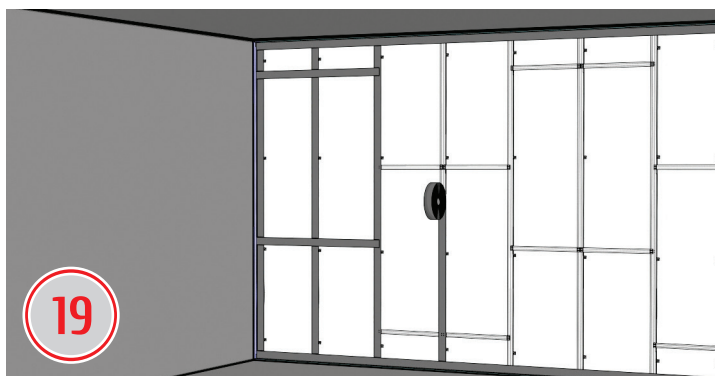

Обклеїти віброізоляційною войлочною стрічкою **A4Sound** напрямні, стійкові профілю та перемички з лицьового боку, де вони будуть стикатися з твердою поверхнею ГКЛ.

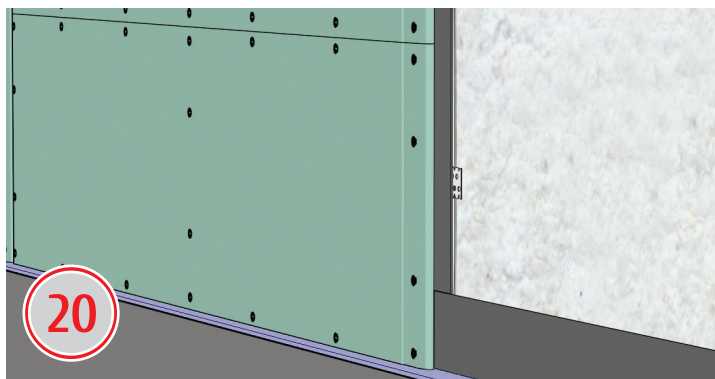


Встановити перший шар ГКЛ і прикрутити саморіцями (3,5мм x 35мм).

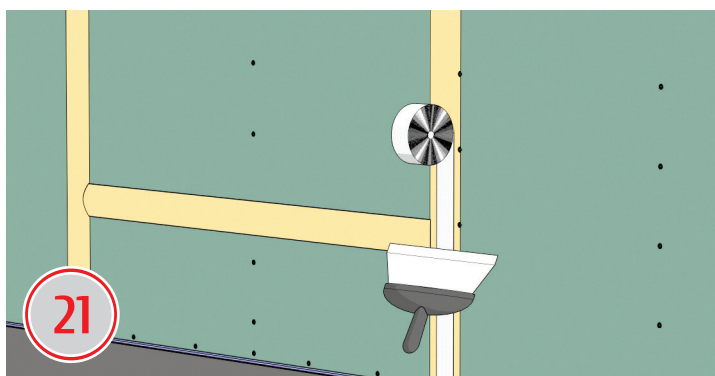


Стики ГКЛ потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серп'янки або склополотна.

Перед монтажем наступного шару ГКЛ необхідно дочекатися висихання шпаклівки між стиками.


Для заповнення швів між ГКЛ можна використати герметик **A4Sound Flex**. У випадку з герметиком можна не чекати висихання.

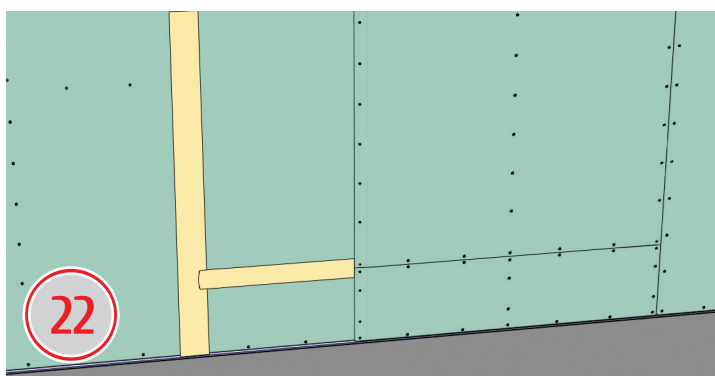


Встановити другий шар ГКЛ так, щоб він перекривав стики першого шару, і прикрутити саморіцями.

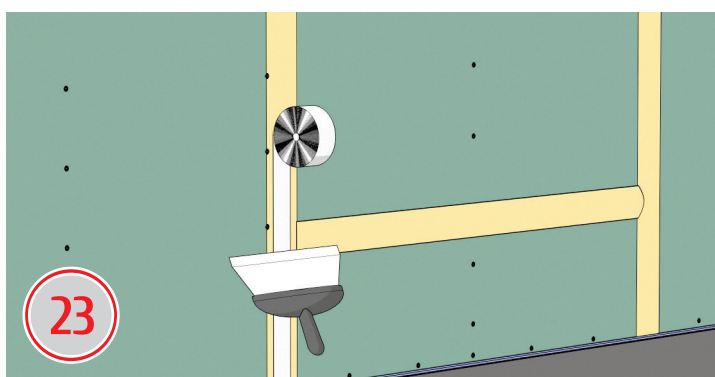

Стики другого шару ГКЛ також потрібно прогрунтувати та заповнити шпаклівкою з використанням серп'янки або склополотна.

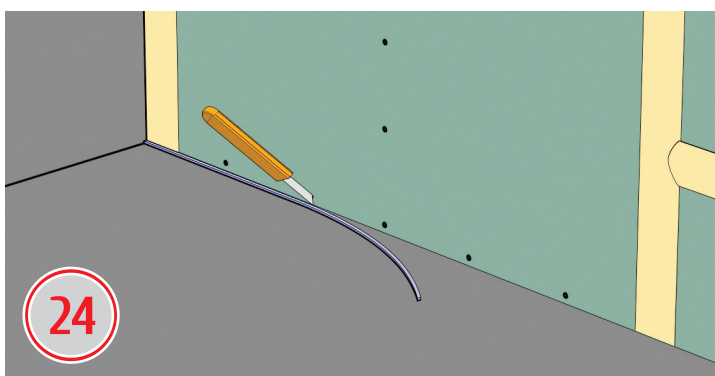

Віброізоляційну стрічку, яка виступатиме по периметру конструкції, зрізати канцелярським ножем під кутом близько 30°.

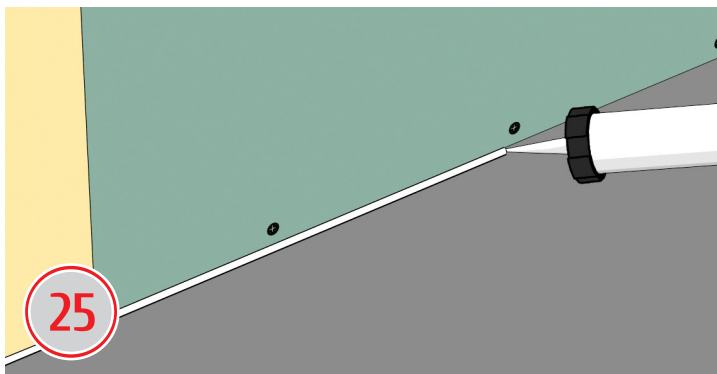

По периметру конструкції заповнити шов поліуретановим герметиком **A4Sound Flex**

Інструменти та матеріали

 Олівець	 Ножиці по металу	 Саморізи по гіпсокартону 3,5x35мм 3,5x25мм	 Звукопоглинаючий матеріал A4Sound Wall 25
 Рулетка	 Великі текстильні ножиці	 Профіль CW75	 Звукопоглинаючий матеріал A4Sound Wall 55
 Рівень / лазерний нівелір	 Зубчатий шпатель 3x3мм	 Профіль UW75	 Віброізоляційна стрічка
 Шурупверт	 Широкий шпатель	 Саморіз з буром 3,5x9мм	 Віброізоляційна войлочна стрічка A4Sound
 Ударна дрель	 Вузький шпатель	 Гіпсокартон 12,5мм	 Монтажний клей A4Sound GP
 Хрестоподібна біта	 Пістолет для герметика	 Серпянка або склополотно	 Вібропідвіс VibroHolder™ W
 Свердло по бетону	 Канцелярський ніж		 Поліуретановий герметик A4Sound Flex
 Молоток	 Пензлик		
 Плоскогубці	 Дюбель ударний гриб 6x40мм		

